

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ
Самолета Су-31, Арма-Моделс, 1/48



Установить ручку управления двигателя на модуль интерьера. Обозначено красным. Для склейки фотополимера здесь и далее использовать циакрин (суперклей).


(Так же можно использовать 3д декали из дополнений к модели.)

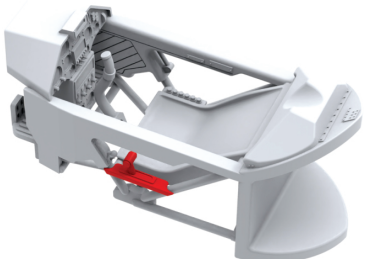

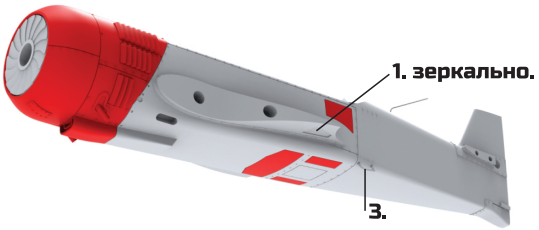


Установить капот двигателя с защитными лепестками двигателя (можно альтернативный капот из дополнений), а так же прозрачные элементы корпуса, обозначено красным.
1. залить лаком для имитации стекла.
2. можно сделать из проволоки для большей прочности.
3. установить стойку-лесенку для летчика, можно сделать из проволоки, вместо штатной.



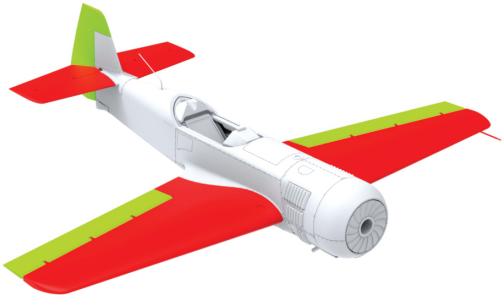

Установить консоли крыла (красный) и флапероны (зеленый), стабилизаторы (красный) и руль направления - зеленый.

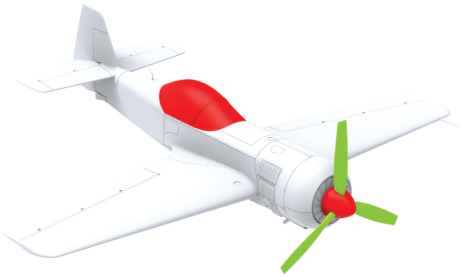



Установить фонарь кабины (красный, состоит из двух частей) а так же винт, предварительно собрав его из кока винта и лопастей (красный+зеленый.)

Установить систему шасси. Красным обозначены металлические стойки (предварительно отделить от питателей и зашлифовать место среза), зеленым - колеса.

