





ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ броневедомобиля «ФАЛЬКАТУС» с турелью. Арма-Моделс, 1/35.


1. Собрать турель, установив на опорное кольцо задний и боковые люки, а также станину пулемета и сам пулемет.

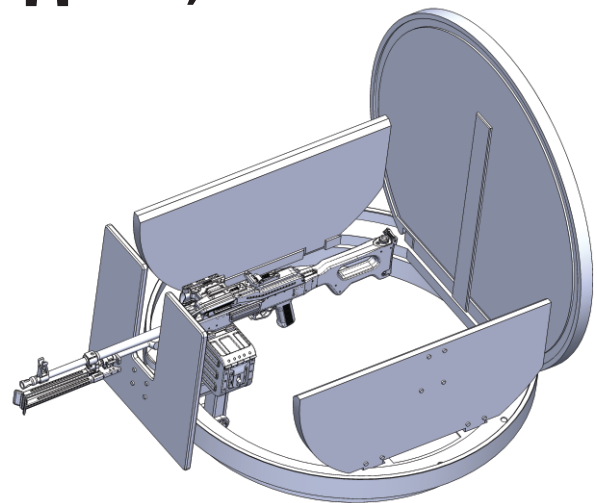


2. Собрать подвеску автомобиля, установив на базовую деталь колеса и щитки.

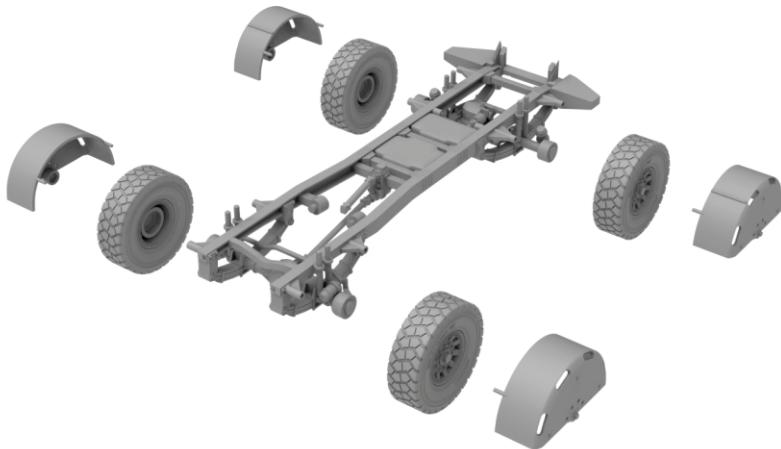


3. Собрать интерьер автомобиля, установив основу интерьера, кресла и двигатель (часть деталей находится в дополнениях и не входит в базовую модель)

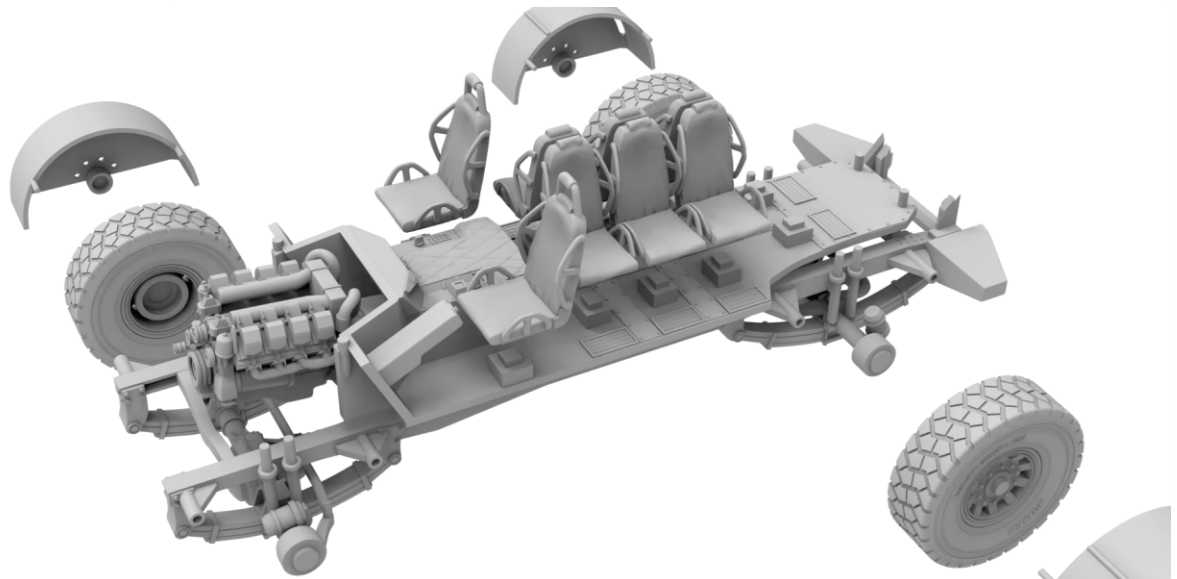

4. Собрать экстерьер автомобиля, установив на кузов дверцы, обвес, турель и дворники (дворники устанавливаются после стекла).

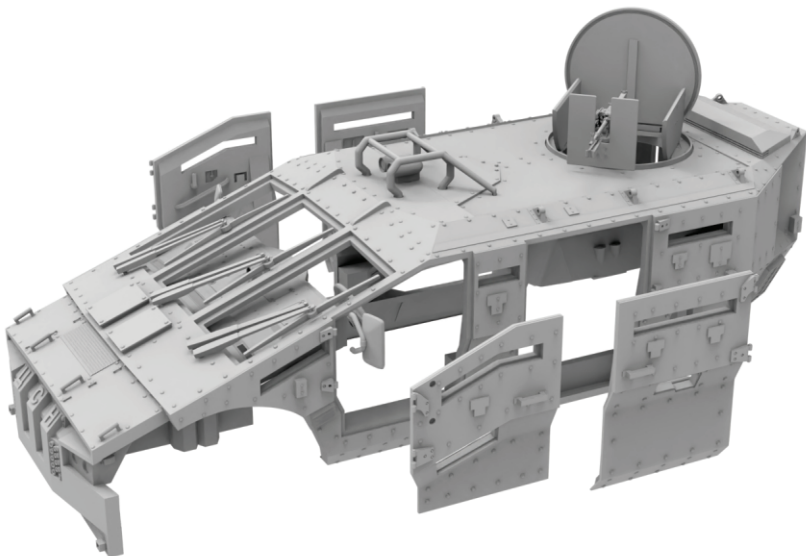

5. Установить стекла. Стекла рекомендуется клеить на ПВА и с аккуратностью, чтобы избежать запотевания и помутнения от суперклея.

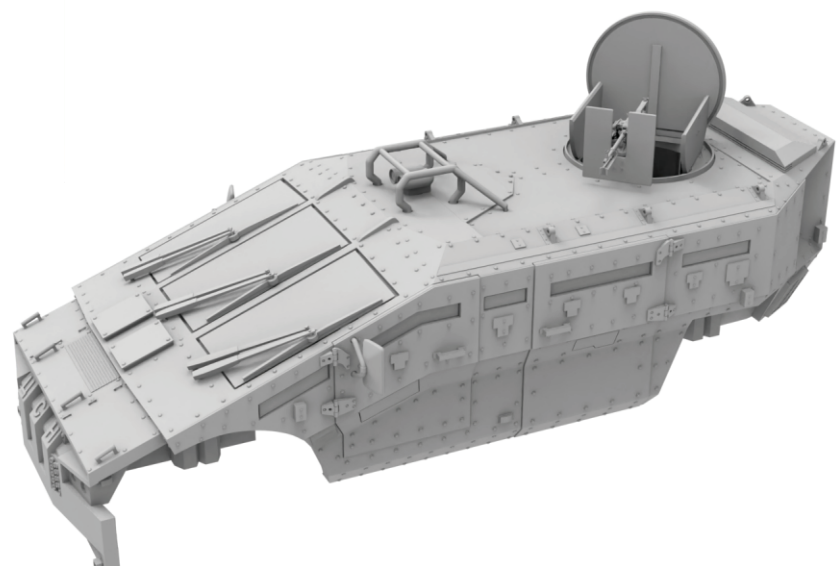

6. Собрать автомобиль целиком. Корпус установить на подвеску с интерьером, а нижние бронелисты (передний, центральный и задний) установить в пазы на корпус.

